



www.cadena.pro

Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-1671S DVB-T2

Инструкция по эксплуатации



* В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля и совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

Содержание:

Меры безопасности.....	2
Общие сведения.....	3
Комплектация.....	3
Внешний вид приемника.....	4
Пульт дистанционного управления.....	5
Установка элементов питания.....	6
Использование пульта дистанционного управления.....	6
Соединения.....	7
Подготовка к использованию.....	8
Основные функции.....	9
1. Настройка программ.....	9
2. Настройка изображения.....	12
3. Поиск каналов.....	13
4. Настройка времени.....	14
5. Язык.....	16
6. Системные настройки.....	17
7. USB-настройки.....	18
8. Настройка записи.....	19
9. Функция Timeshift.....	21
Поиск и устранение неисправностей.....	22
Технические характеристики.....	23
Информация для покупателя	24
Гарантийные обязательства	25
Гарантийный талон.....	26

Меры безопасности:

- 1) Прочитайте эту инструкцию, следуйте всем рекомендациям и предупреждениям и сохраните на будущее.
- 2) Не устанавливайте устройство в помещениях с водой или с повышенной влажностью.
- 3) Выключите питание устройства, если оно не используется. Отсоедините устройство от электрической сети во время грозы или долгих периодов простоя.
- 4) Не закрывайте отверстия вентиляции устройства, устанавливайте в строгом соответствии с инструкцией.
- 5) Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла или нагревательными приборами.
- 6) Если вилка устройства не подходит к розетке, проконсультируйтесь с электриком.
- 7) Оберегайте шнур питания от случайного наступания или сжатия особенно возле вилки и месте, где шнур выходит из устройства.
- 8) Используйте приложения и аксессуары, рекомендованные производителем устройства.
- 9) При необходимости ремонта обращайтесь только к квалифицированному персоналу. Сервис необходим в любых случаях повреждения устройства, таких как повреждение шнура питания, попадания жидкости или посторонних предметов, если устройство подверглось влиянию влаги и не работает корректно или его уронили.
- 10) Не накрывайте устройство тканью, газетами и т.п.
- 11) Не устанавливайте вблизи открытого огня, не ставьте рядом со свечами и т.п.
- 12) Утилизируйте элементы питания в соответствии с экологическими нормами.
- 13) Используйте устройство в умеренных температурных условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска поражения электрическим током не ставьте устройство рядом с источниками влаги.

Элементы питания, находящиеся в пульте ДУ не должны подвергаться длительному воздействию тепла, огня или солнечного света.


Общие сведения

Цифровой эфирный приемник CADENA CDT-1671S с тюнером DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP. Предназначен для приема не кодированных (открытых) каналов эфирного вещания стандарта DVB-T2, принятого в Российской Федерации.

Приемник обеспечивает прием сигналов стандарта DVB-T2 в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависит от места установки приемной антенны, мощности телевизионного передатчика, рельефа местности, времени года, уровня помех и влияния других факторов.

Приемник рассчитан для работы в температурном интервале от 0° до +40°С.

Электропитание приемника осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220В и частотой 50 Гц через адаптер электропитания из комплекта поставки. Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению вашей сети электропитания.

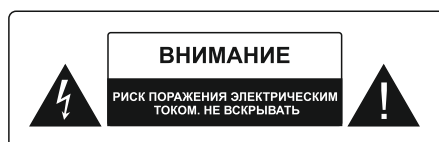

Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает, что имеются важные инструкции в руководстве пользователя данного устройства.



Данный символ означает, что части устройства, доступные пользователю имеют двойную изоляцию. Для обслуживания используйте только идентичные запасные части.



ВНИМАНИЕ: Если устройство подверглось электростатическому воздействию, оно может работать некорректно. Пользователю необходимо произвести сброс параметров устройства.

Комплектация

1. Приемник цифровой эфирный - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления ИК действия - 1 шт.
3. Элемент питания 1,5В (AAA) - 2 шт.
4. Кабель 3RCA-3,5мм TRRS - 1 шт.
5. Блок питания внешний DC 5В/2А (длина шнура 1,2м) - 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.

Внешний вид приемника

1. Передняя панель




1. LED дисплей: показывает номер канала и время (опционально)
2. Индикатор ТВ-сигнала

2. Задняя панель



1. ANT IN: Антенный вход
2. ANT OUT: Антенный выход (сквозное прохождение сигнала)
3. Порт USB для подключения внешних накопителей
4. HD OUTPUT: Цифровой HDMI выход сигнала высокой четкости
5. AV: Видео и аудио интерфейс
6. Разъем подключения внешнего блока питания

3. Боковая панель

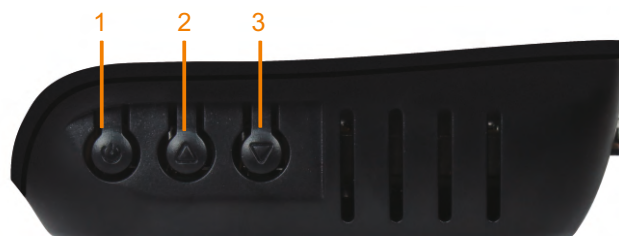

1. Кнопка включения/выключения дежурного режима
2. Кнопка переключения канала вверх
3. Кнопка переключения канала вниз

Пульт дистанционного управления



1. STANDBY: Включение/выключение дежурного режима
2. ИНФО: Выбор информации о текущей программе
3. СУБТИТРЫ: Функция субтитров
4. Выключение звука
5. Кнопки управления медиа файлами
6. МЕНЮ: Вывод меню
7. ВЫХОД: Выход из текущего меню или возврат к предыдущему меню
8. CH+/CH-: Канал вверх/вниз
VOL+/VOL-: Увеличение/уменьшение громкости
9. OK: Подтверждение выбранного пункта меню
10. ЗАПИСЬ: Кнопка включения записи
11. ПЕРЕХОД: Выбор времени воспроизведения файла
12. 0-9 (цифры) выбор канала и настроек
13. ТЕЛЕГИД: Электронный программный гид
14. НАЗАД: Вернуться в подменю / к предыдущему каналу
15. ZOOM: Увеличение / уменьшение изображения
16. USB: Переход на USB-накопитель
17. ТВ/РАДИО: Переключение между режимами ТВ и Радио
18. АУДИО: Выбор языка или режима аудио дорожки
19. ЛИСТ ЗАП: Показать лист записи
20. TIME SHIFT: функция паузы в режиме просмотра
21. ИЗБРН: Список предпочитаемых каналов
22. ТЕЛТЕКСТ: Вывод телетекста.
23. Цветовые кнопки: управление в режиме телетекста, а также сервисные кнопки для работы с меню (назначение кнопок указано на сносках в меню экрана).


Установка элементов питания

Откройте крышку пульта дистанционного управления и установите 2 элемента питания типа AAA соблюдая полярность как на рисунке.

1. Откройте крышку



2. Установите элемент питания, соблюдая полярность

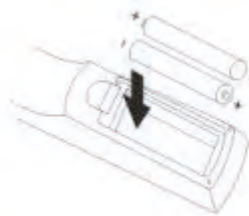

3. Закройте крышку



Использование пульта дистанционного управления


Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 метров до устройства и под углом не более 60 градусов.



Важно: Пульт дистанционного управления не будет работать корректно если сенсор пульта закрыт посторонними предметами.

Соединения

ВАЖНО: Убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам питания устройства. Для предотвращения поражения электрическим током не открывайте крышку устройства.

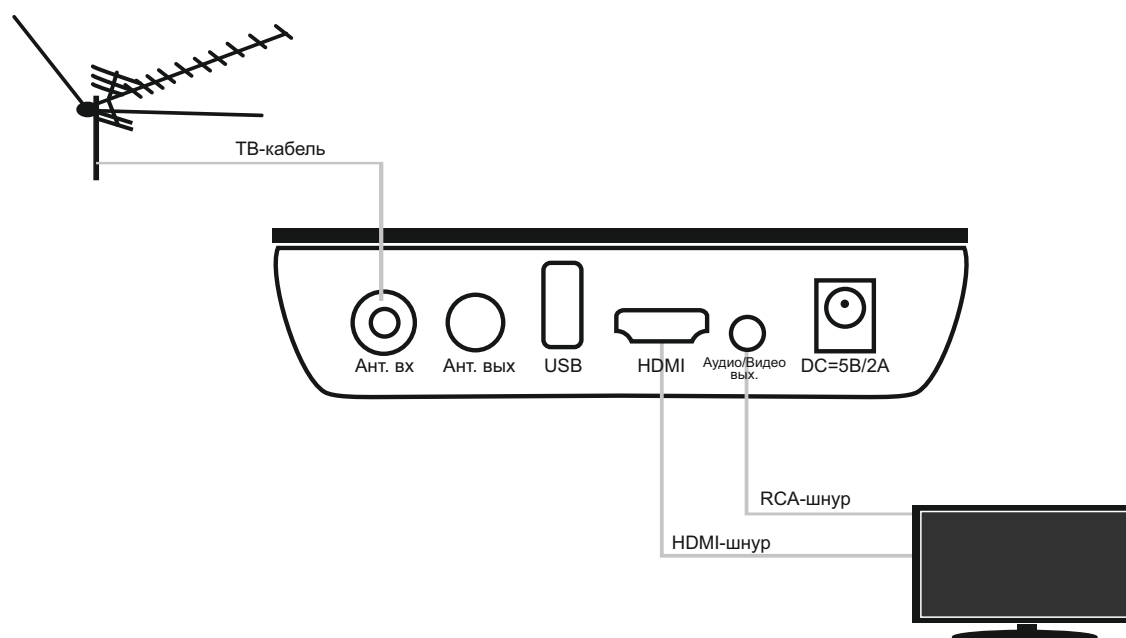

ВАЖНО: При соединении с другими устройствами, такими как телевизор, усилитель, видеомаягнитофон следуйте, инструкциям по эксплуатации этих устройств. Все устройства должны быть обесточены до подключения.

Подготовка к использованию

После правильного подключения всех кабелей включите телевизор и питание приемника. Если Вы включили приемник впервые или после возврата к заводским настройкам на экране появится главное меню:




1. Выберите язык меню нажатием кнопок ◀/▶.
2. Выберите страну нажатием кнопок ◀/▶.
3. Запустите автоматический поиск каналов нажатием кнопок ◀/▶ или **OK**.
4. По окончании автоматического поиска, Вы можете начать просмотр телепрограмм.

Основные функции

1. Настройка программ

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите пункт **ПРОГРАММА**. Появится настройка программного гида. Выберите соответствующий пункт и нажмите кнопку **ОК** или **◀/▶** для изменения настроек. Затем нажмите кнопку **ВЫХОД** для выхода из меню.

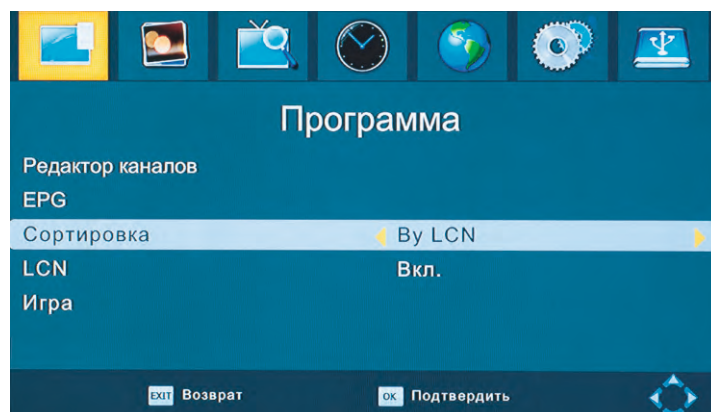


Редактор каналов

Для редактирования программ (блокировки, пропуска, перемещения, переименования или удаления) необходимо войти в меню редактора каналов. Это меню запрашивает пароль доступа. Пароль доступа по умолчанию «000000».



Для редактирования каналов (программ), используются цветные кнопки в нижней части пульта ДУ, которые соответствуют цветным указателям на экране меню

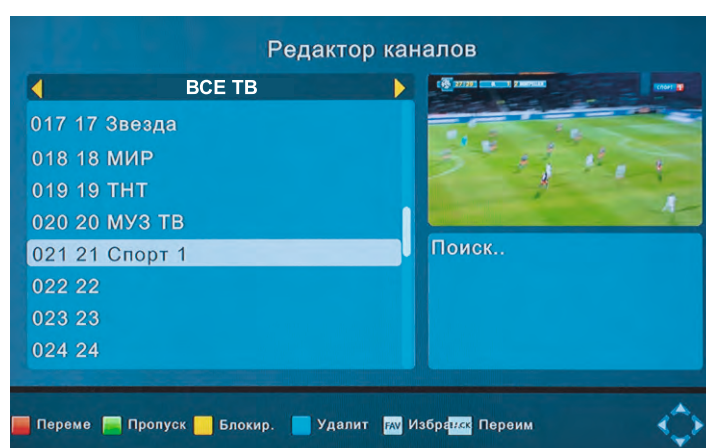

Установка предпочитаемых каналов (программ)

Вы можете создать свой список предпочтения теле- и радиoproграмм.

Установка:

- Выберите программу и нажмите кнопку **ИЗБРН**. Появится соответствующий

символ и программа будет отмечена как предпочитаемая.

- б) Повторите предыдущие шаги и выберите дополнительные предпочитаемые каналы.
- в) Для подтверждения и выхода из меню нажмите кнопку **ВЫХОД**.

Удаление из списка предпочтения:

Нажмите кнопку **ИЗБРН**, передвигайте курсор до программы, отмеченной символом, выберите «удалить».

Просмотр предпочитаемых каналов (программ)

- а) Нажмите кнопку **ИЗБРН** появится список предпочтения программ.
- б) Нажатием кнопок **▲ / ▼** выберите программу из списка предпочтения.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.

Удаление теле- и радиоканалов (программ)

- а) Выберите программу и нажмите кнопку синего цвета, на экране появится сообщение. Нажмите кнопку **ОК** чтобы удалить программу.
- б) Повторите предыдущие шаги для удаления следующих программ.

Пропуск теле- и радиоканалов (программ)

- а) Выберите программу и нажмите кнопку зеленого цвета. На экране появится символ «Пропустить». Программа будет отмечена как пропущенная.
- б) Повторите предыдущие шаги для выбора следующих программ.
- в) Нажмите кнопку **ВЫХОД**.

Удаление из списка пропущенных теле- и радиопрограмм:

Нажмите кнопку зеленого цвета на пропущенной программе.

Перемещение теле- и радиоканалов (программ)

- а) Выберите перемещаемую программу и нажмите кнопку красного цвета. Появится символ перемещения.
- б) Нажатием кнопок **▲ / ▼** переместите программу.
- в) Нажмите кнопку **ОК**.
- г) Повторите предыдущие шаги для выбора следующих программ.


Блокировка каналов (программ)

Вы можете заблокировать к просмотру некоторые программы:

- а) Выберите программу и нажмите кнопку желтого цвета. Появится символ блокировки.
- б) Повторите предыдущие шаги для выбора следующих каналов.
- в) Нажмите кнопку **ВЫХОД**.
- г) Нажмите кнопку желтого цвета для удаления из списка заблокированных программ.
- д) Для просмотра заблокированной программы необходимо ввести заводской пароль '000000' или пароль установленный Вами.

Электронный программный гид EPG

Электронный программный гид представляет собой список программ на экране телевизора, который показывает расписание программ на семь дней вперед для каждого из настроенных каналов. Нажмите кнопку **EPG** на пульте дистанционного управления для доступа к гиду.

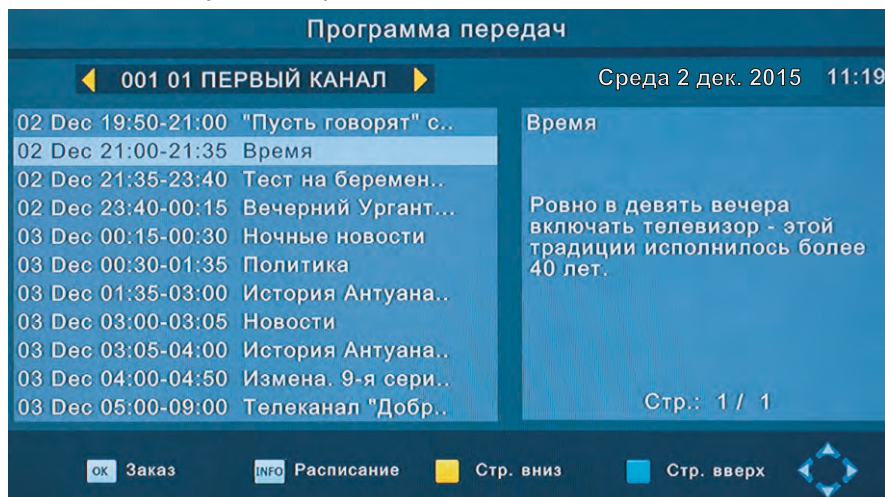

Для выбора предпочитаемой программы используйте кнопки ▲/▼.

Если информация выводится более чем на одну страницу, пролистать вверх можно кнопкой синего цвета и вниз кнопкой желтого цвета.

Сортировка

Сортировка программ возможна следующими способами:

- [По LCN] – По порядковому номеру канала;
- [По ONID] – По названию канала;
- [По Service Name] – По сервисному названию;
- [По Service ID] – По названию станции.

Логический номер канала LCN

LCN - упорядочивание каналов по номеру, предоставленному оператором вещания.

Для сортировки по другим параметрам, описанным в разделе «Сортировка», сервис должен поддерживаться оператором вещания. При включении LCN - номера каналов выстраиваются согласно логическому номеру, при выключении LCN - последовательность каналов выстраивается согласно установленному параметру сортировки.


Игра

Доступны игры, такие как: Тетрис, Змейка, Пазл и прочие. Управление с помощью пульта ДУ.

2. Настройка изображения

Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем выберите «Изображение». Для выбора пунктов меню используйте кнопки ▲/▼ и для настройки кнопки ◀/▶.

Для выхода из меню нажмите кнопку **ВЫХОД**.

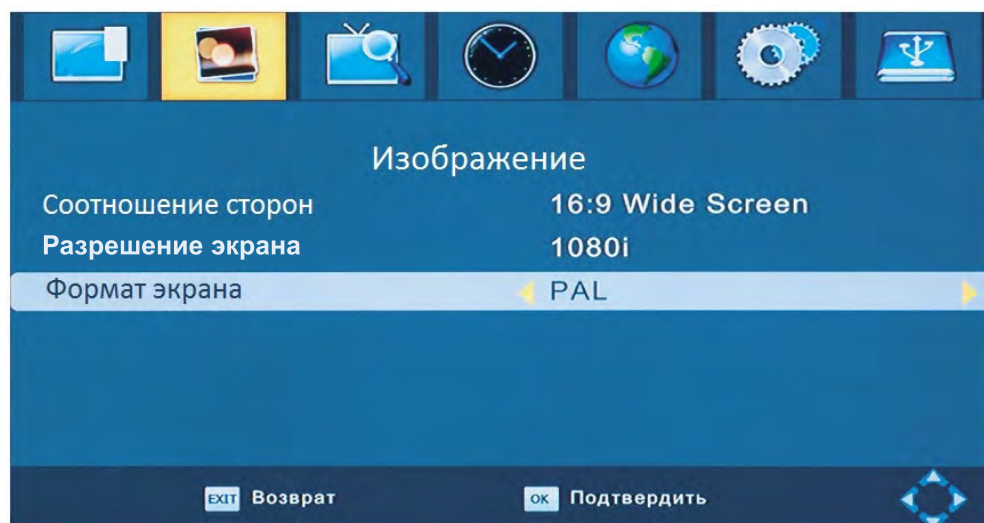

Соотношение сторон

Доступно несколько видов форматов изображения 4:3, 16:9 а также автоматический режим для максимального заполнения экрана при просмотре программ.

Разрешение экрана

Если изображение выводится некорректно, можно поменять разрешение. Этот параметр может быть изменен в соответствии с наиболее распространенными настройками для порта HD:

[576i]: для телевизоров стандарта PAL;

[576P]: для телевизоров стандарта PAL;

[720P]: для телевизоров стандартов NTSC или PAL;

[1080i]: для телевизоров стандартов NTSC или PAL;

[1080P (50HZ)]: для телевизоров стандартов NTSC или PAL.

Формат экрана

Если изображение выводится некорректно, можно изменить соответствующие настройки. Это наиболее распространенные настройки телевизоров в вашей стране:


[NTSC): для NTSC системы;

[PAL]: для PAL системы.

3. Поиск каналов

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите поиск каналов. Для настройки соответствующего пункта меню используйте кнопки ◀/▶.


Для выхода из меню нажмите **ВЫХОД**.

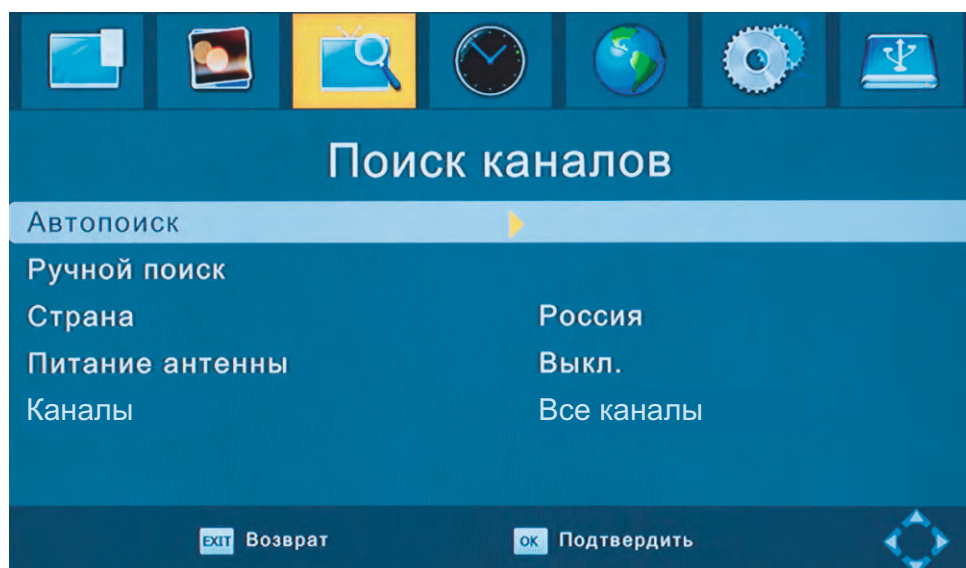

Автопоиск

Поиск и установка всех каналов выполняется автоматически.


- Выберите автопоиск и нажмите кнопку **OK** или ◀/▶ для запуска функции;
- Для отмены нажмите кнопку **ВЫХОД**.

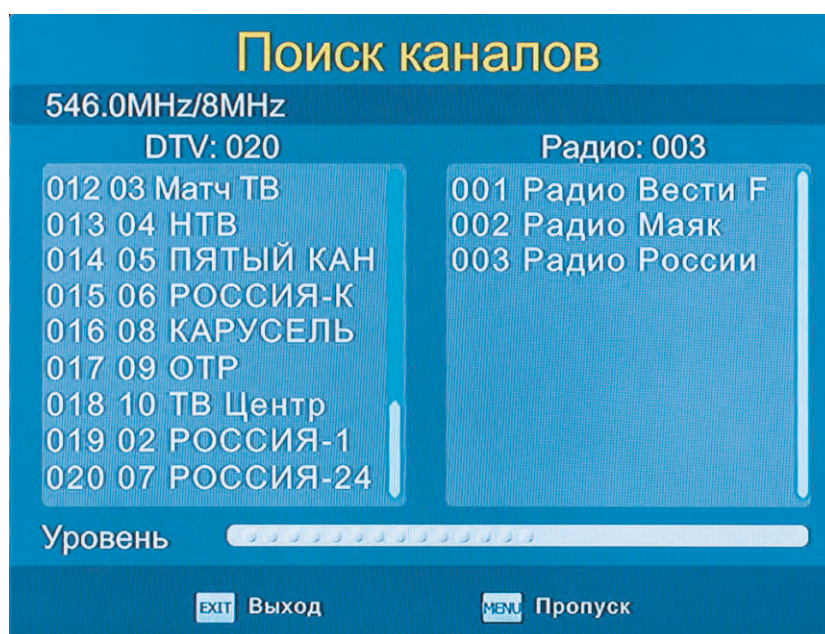

Ручной поиск

Установка каналов в ручном режиме.

- Выберите ручной поиск затем нажмите кнопку **OK** или ▶;
Появится окно поиска каналов.

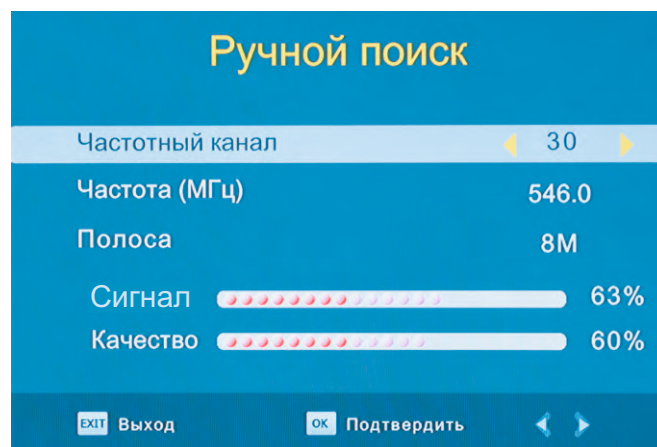

б) Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора частотного канала.

в) Нажмите кнопку **OK** для запуска поиска.

Если канал найден, он будет сохранен в памяти. Выход из данного меню происходит автоматически.

Страна

Выберите страну местонахождения.

Питание антенны

Выключите питание, если подключена внешняя антенна пассивного типа, включите питание, если подключена антенна активного типа.

Каналы


«Открытые каналы» - доступны будут только не кодированные каналы;

«Все каналы» - доступны все каналы (доступ к закрытым каналам осуществляется на правах оператора услуги).

4. Настройка времени

Нажмите кнопку **МЕНЮ**, затем выберите пункт «Время». Для выбора опции используйте кнопки ▲/▼ и кнопки ◀/▶ для настройки параметров.

Для выхода из меню времени нажмите кнопку **ВЫХОД**.

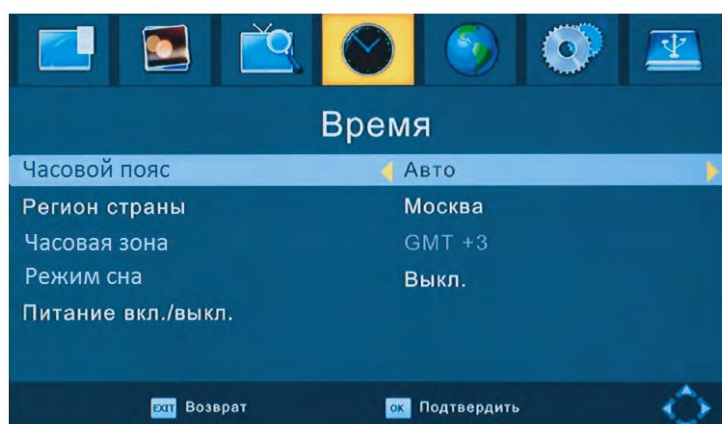

Часовой пояс

Выберите автоматическую или ручную настройку часового пояса.

Регион страны

Выберите нужный регион страны местонахождения в случае если выбран автоматический режим смещения времени.

Часовая зона



Выберите нужный часовой пояс если смещение времени настроено на ручной режим.

Режим сна

Устройство может самостоятельно перейти в режим ожидания, если им не пользуются. Время, через которое устройство перейдет в режим ожидания, можно установить в таком порядке: Выключено/15 мин/30 мин/ 60 мин/ 90 мин/120 мин/180 мин/240 мин. Отсчет времени начинается после последнего нажатия на любую кнопку пульта ДУ.


Питание Включить/Выключить

Нажмите кнопку **МЕНЮ**, введите время включения и/или выключения. Для сохранения настроек и выхода из меню нажмите кнопку **ОК**.

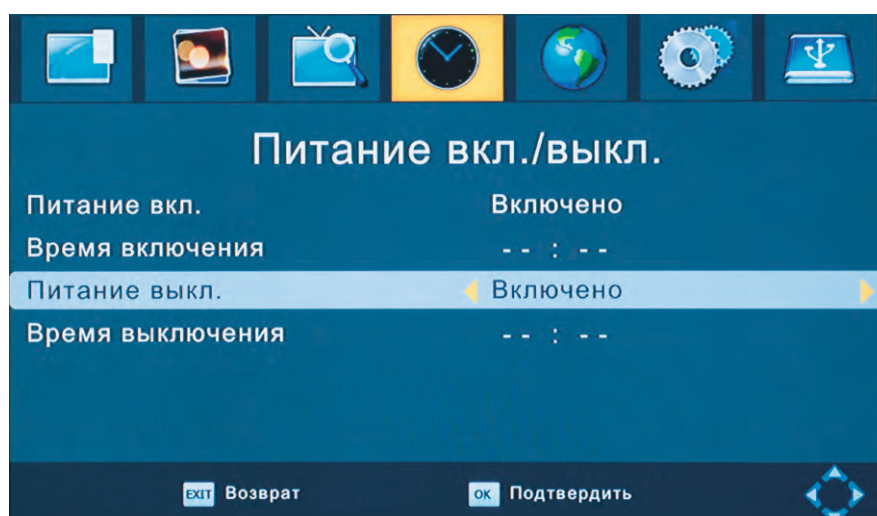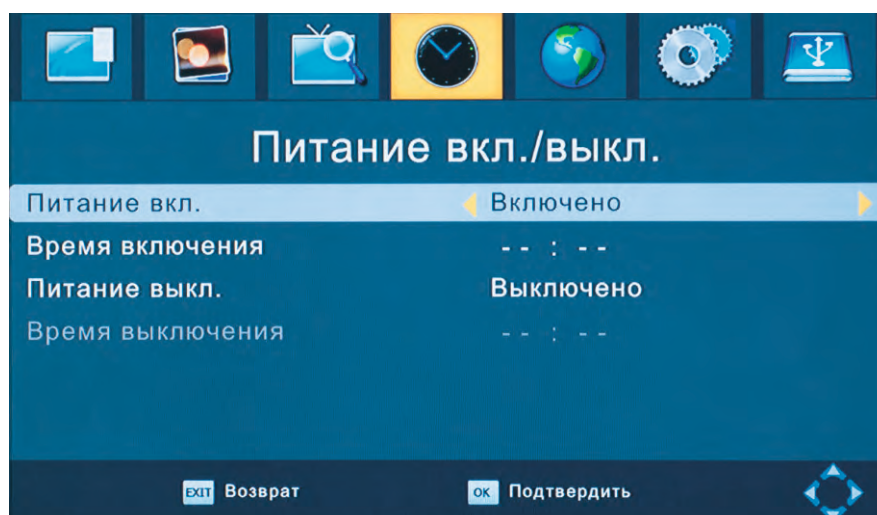

5. Язык

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите пункт «Язык». Это меню содержит опции настройки языка меню, языка субтитров и языка аудио. Выберите опцию и нажмите кнопку ◀/▶ для настройки параметров. Для выхода из меню нажмите кнопку **ВЫХОД**.

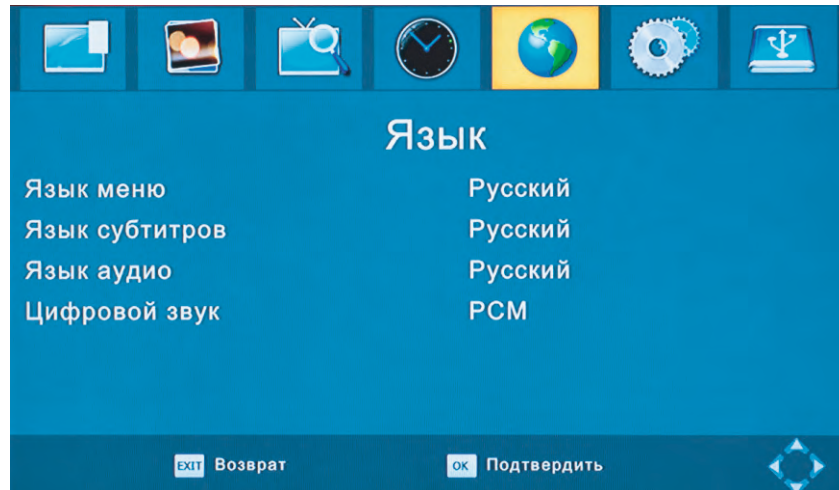

Язык меню

Выбор языка меню.

Язык субтитров

Выберите нужный язык субтитров.

Язык аудио

Выберите нужный язык, если нужный язык недоступен, будет использоваться язык по умолчанию.

Цифровой звук

PCM – цифровой выход PCM.

RAW HD on - цифровой выход RAW (HDMI) включен.


RAW HD off – цифровой выход RAW (HDMI) выключен.

Off – цифровой выход выключен.

6. Системные настройки

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите пункт «Система». Для выбора опции используйте кнопки ▲/▼, для смены настроек кнопки ◀/▶.

Для выхода из меню нажмите кнопку **ВЫХОД**.

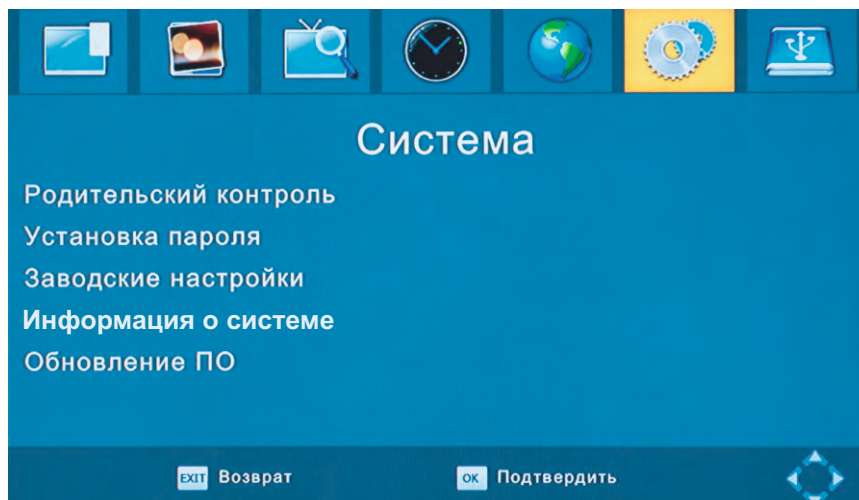

Родительский контроль

Вы можете ограничить доступ к каналам, которые не предназначены для просмотра детьми. Для ограничения доступа необходимо ввести пароль по умолчанию '000000' или пароль установленный Вами.

Установка пароля

Для установки и смены пароля введите Ваш старый пароль или пароль по умолчанию "000000", после этого система выдаст запрос на новый пароль, для подтверждения еще раз введите новый пароль. После подтверждения нажмите кнопку **ВЫХОД** для выхода из меню.

Заводские настройки

Сброс всех ранее произведенных настроек на заводские. Для сброса введите пароль, по умолчанию 000000.

Информация о системе

Вывод информации о модели, оборудовании и ПО.

Обновление ПО

Выберите доступный способ обновления ПО:


«ОТА» - по эфирному сигналу от оператора (при наличии данной услуги);

«Обновление по USB» - для обновления ПО приставки с помощью USB носителя.

Актуальную версию ПО и инструкцию по обновлению устройства можно загрузить с сайта: www.cadena.pro

7. USB - настройки

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите пункт «USB». Меню содержит опции воспроизведения музыкальных, фото- и видеофайлов, с поддержкой форматов MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и других. Меню также предоставляет возможность настройки конфигурации мультимедиа. Поддерживаются накопители с файловыми системами FAT, FAT32 и NTFS.

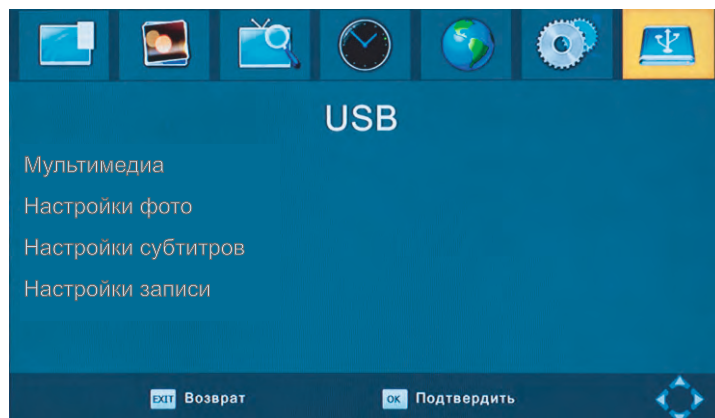

Мультимедиа

Если накопитель не подключен, на экран выводится сообщение об отсутствии подключения. После подключения и распознавания накопителя Вы можете выбрать тип файлов для воспроизведения и затем нажать кнопку **ОК**.

Настройки фото:

Время слайда: нажмите ◀/▶ для изменения интервала показа фото от одной до восьми секунд.

Режим показа слайда: настройте показ фото по порядку или в случайном режиме.

Соотношение сторон:

Исходный: Исходный формат изображения.

Полный экран: Полное заполнение экрана.

Настройки субтитров

Субтитры:

Малый: малый размер шрифта.

Стандарт: стандартный размер шрифта.

Большой: большой размер шрифта.

Фон субтитров:

- Прозрачный;
- Белый;
- Серый;
- Салатовый.

Цвет субтитров:

- Красный;
- Синий;
- Зеленый;
- Белый;
- Черный.

Настройки записи

Данный режим медиаплеера позволяет просматривать видеофайлы, записанные на USB накопитель. Также в это меню можно войти, нажав кнопку USB на пульте ДУ из режима просмотра телепрограммы. Запись производится в автоматически созданную папку на USB накопителе: “HBPVR”.

Конфигурация записи

Отображает информацию о присоединенном накопителе, предоставляет также возможность форматирования накопителя.

Важно

Производитель не гарантирует совмещение со всеми устройствами USB и не несет ответственности за потерю информации на накопителе.

При присоединении накопителей с большими массивами информации системе может потребоваться продолжительное время для чтения информации.

Некоторые накопители могут быть распознаны некорректно.

Некоторые файлы могут быть считаны некорректно в зависимости от их содержания.

8. Настройка записи

Начало записи



Присоедините USB-накопитель к устройству, после распознавания накопителя нажмите кнопку **ЗАПИСЬ** на пульте дистанционного управления, на экране телевизора появится сообщение «USB-накопитель подключен». В режиме записи на экране отображается значок записи и время записи.

Выход из режима записи

Нажмите кнопку **СТОП** на пульте дистанционного управления, система запросит подтверждение остановки записи. Нажмите кнопку **ОК** и устройство выйдет из режима записи. Значок записи и время записи перестанут отображаться на экране телевизора. Если нажать кнопку **ВЫХОД** устройство продолжит режим записи.


Записанные файлы PVR

При использовании функции записи устройство автоматически создаст папку на накопителе, все записи, сохраненные в этой папке будут выстроены по времени записи, пользователь может воспроизводить, переименовывать и удалять записи в этой папке.

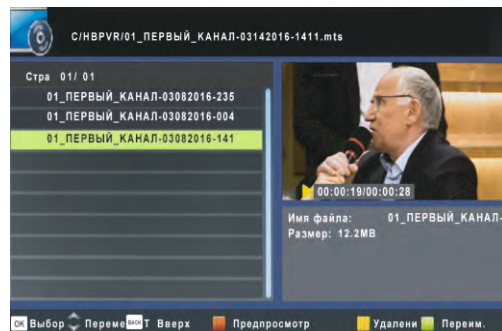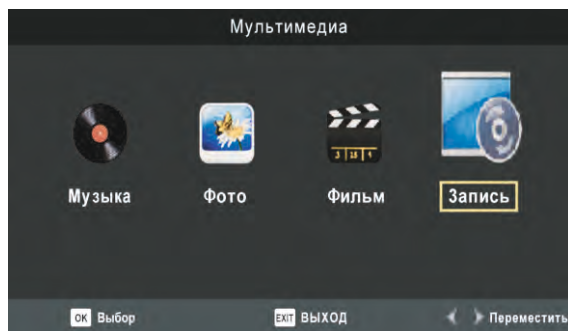


Запись по расписанию


1. При просмотре программ нажмите на пульте дистанционного управления кнопку синего цвета.
2. Появится следующее окно:

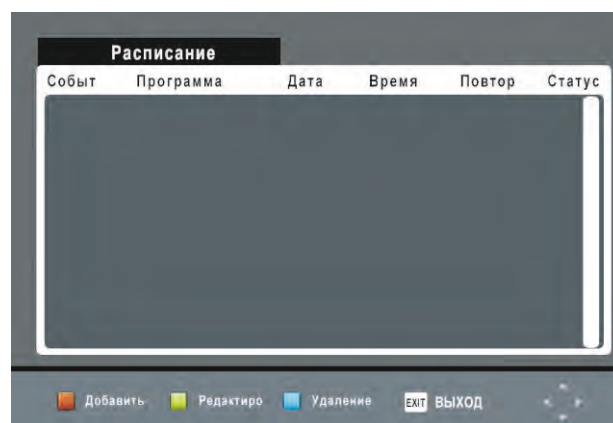


3. Затем нажмите красную кнопку для добавления программы:

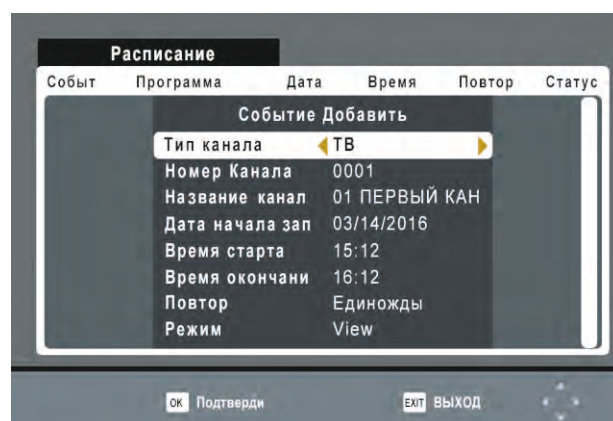

Кнопками ▲/▼ выберите программу, дату и время начала и окончания записи. Затем установите устройство в режим записи.

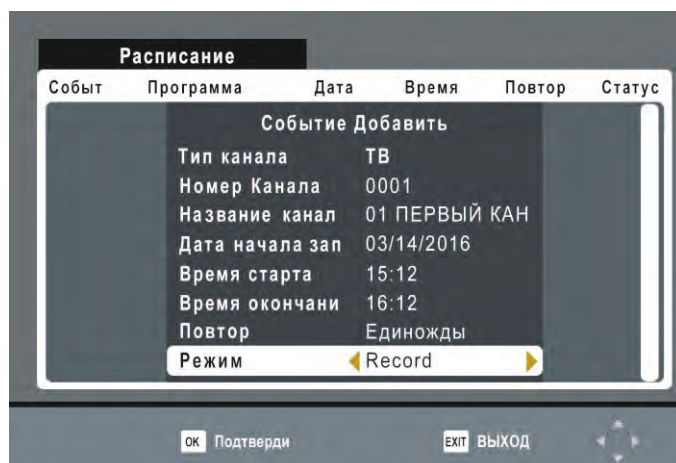

Нажмите кнопку **OK** для подтверждения, появится следующее окно:

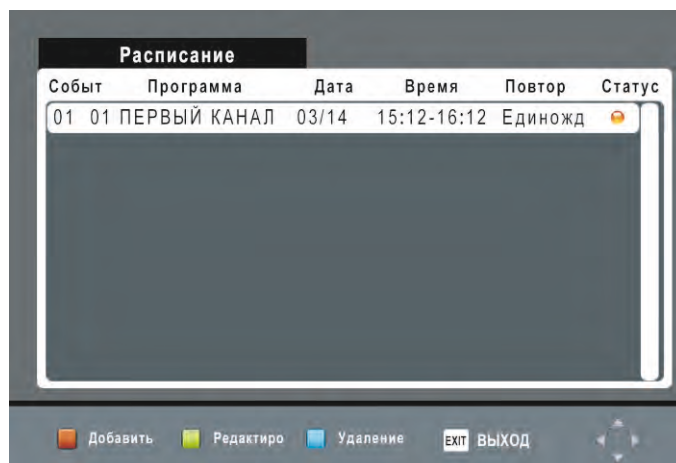

9. Функция TIMESHIFT

Функция **TIMESHIFT** - это по сути фоновая запись. Функцию Таймшифт (**TIMESHIFT**) называют еще сдвигом во времени. При просмотре телеканала она позволяет поставить живой телеэфир на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее.

Дополнительно, кроме простой паузы, обычно реализуются возможности перемотки для просмотра вперед и назад.

Присоедините USB-накопитель к устройству, нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления, после начала записи нажмите кнопку **TIMESHIFT**, после этого на экране появится строка записи. Функция **TIMESHIFT** активирована. Вы можете останавливать, перематывать содержимое вперед и назад, как при проигрывании видеофайла.

Вы также можете активировать функцию нажатием кнопки «пауза» при просмотре программ, в этом случае устройство самостоятельно включит соответствующий режим и паузу.

Если Вам будет угодно удалить строку записи и время записи с экрана, но при этом оставить активированной функцию **TIMESHIFT**, нажмите кнопку **ВЫХОД**. Строка и время записи появятся вновь, когда Вы нажмете кнопку информации на пульте дистанционного управления. Для выхода из функции **TIMESHIFT**, нажмите кнопку **СТОП**.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Что делать
Нет изображения	Не присоединен шнур питания или видеокабель, неправильно выбран видеовход на ТВ	Присоедините шнур питания или видеокабель, выберите соответствующий видеовход на ТВ
Надпись на экране «Нет сигнала»	Не присоединен антенный кабель	Присоедините антенный кабель
	Неправильная настройка	Произведите перенастройку
Отсутствует звук	Отсутствует соединение или неправильное соединение аудиокабеля	Произведите корректное соединение аудиокабеля
	Звук выключен (функция выключения звука)	Отключите функцию, настройте уровень громкости
	Выбрана неправильная звуковая дорожка	Выберите другую звуковую дорожку
Звук есть, но нет изображения	Нет соединения или неправильное соединение кабеля аудио-видео	Проверьте соединение кабеля аудио-видео
	Идет прослушивание радиопрограммы	Переключите устройство в режим просмотра ТВ
Не работает пульт дистанционного управления	Села батарейка	Замените батарейки
	Выбран слишком острый угол, сенсор «не видит» пульт или Вы слишком далеко от устройства	Выберите другой угол или подойдите ближе
Изображение останавливается или рассыпается на пиксели	Неустойчивый сигнал с антенны	Примите меры по усилению сигнала

Технические характеристики

Приемник предназначен для приема цифровых эфирных каналов в стандарте DVB-T2.

Наименование	Характеристики	Параметры
Тюнер	Принимаемые частоты	174-230 МГц 470-862 МГц
	Уровень входного сигнала антенны	-75~50 дБ/м
	Ширина полосы	7 МГц, 8 МГц
	Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Видео	Формат видео	H.264 MP и HP / MPEG-2 MP@ML и MP@HL / MPEG-4 P2 ASP
	Формат изображения	4:3; 16:9
Аудио	Формат аудио	MPEG-1 уровень 1/2/3 MPEG-2 уровень 1/2 / MPEG-4 HE-AAC v1/2
Поддерживаемые типы файлов *	Видео:	3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MOV
	Аудио:	ACC, HMP3, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA
	Изображения	BMP, TIFF, GIF, JPEG, PNG
Выходы	Аудио/Видео	HDMI, 3.5TRRS (CVBS, Аудио R/L)
Питание	Входное напряжение	DC 5В / 2А
	Мощность	10Вт максимум

* Содержимое отдельных файлов может не поддерживаться устройством.

Символ  на изделии или в инструкциях означает, что данное устройство необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Есть системы раздельного сбора отходов для утилизации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти или к продавцу, где был приобретен продукт.

Информация для покупателя

Примечание: Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку, и непосредственно на приемник (нижняя часть).

S/N ГГММДД-NN-XXXXX:

ГГММДД - дата изготовления;

NN – номер поставки в партии;

XXXXX – порядковый номер приемника в партии

Изготовитель: Шеньжень Соски Технолоджи Ко., Лимитед


Адрес изготовителя: 2Б Юнгфа Индастриал Парк, 228 Индастриал Эрия, Хенганг таун, Шеньжень, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, лит. А, тел. (812) 332-23-24

Гарантийные обязательства

Безопасная утилизация

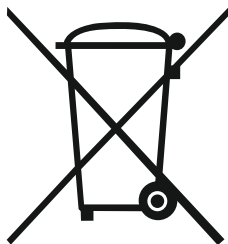

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы - 3 года. По истечении срока службы приемник не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование приемника по его прямому назначению.

Уважаемые покупатели!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Изготовлено в соответствии с требованиями

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Гарантийный талон

Изделие	Приемник
Серийный номер	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Модель	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись продавца	

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения продукции потребителем.

Гарантийный срок составляет:

- 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи Продукции, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:

Элементы питания;

Соединительные кабели

Документацию, упаковку, прилагаемую к изделию

- 6 (шесть) месяцев с даты продажи продукции на аксессуары входящие в комплект поставки – пульт дистанционного управления, внешний блок питания.