

CADENA

Руководство по эксплуатации

Цифровой эфирный приемник CADENA HT-1302 формата DVB-T2



Приемник цифровых эфирных каналов DVB –T/T2

СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации	1
Меры предосторожности	2
Введение	3
Основные функции и особенности	3
Пульт дистанционного управления	4
Установка батарей	5
Передняя и задняя панели	6
Передняя панель	6
Задняя панель	6
Установка	7
Подключение приемника	7
Руководство по настройке	8
Меню	8
Главное меню	8
Настройка программ	9
Настройка изображения	9
Разрешение	10
Настройка поиска каналов	10
Настройка времени	10
Опции	10
Системные настройки	10
Настройки USB	10
Программные настройки	11
Повседневное использование	12
Клавиша INFO	12
Клавиши L/R	12
Клавиша Sub	12
Клавиши PREV/NEXT&F.R./F.F.	12
EPG (электронный программный гид)	13
Список телевизионных и радиоканалов	13
Избранные каналы	13
Функции PUR	14
Запись	15
Отложенная запись EPG	15
Временная остановка (пауза)	16
Мультимедиаплейер	17
Форматирование жесткого диска	17
Возможные неисправности	17
Характеристики	18

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Во избежание риска поражения электрическим током не снимайте крышку. Устройство не содержит частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Техническое обслуживание устройства осуществляется только квалифицированным персоналом.



Этот символ обозначает «высокое напряжение», влекущее за собой риск поражения электрическим током и получения травмы.



Этот символ указывает на важные моменты в инструкции пользователя.

1. Внимательно прочитайте и сохраняйте эту инструкцию.
2. Не используйте устройство вблизи воды.
3. Протирите только влажной тряпкой, предварительно обесточив устройство.
4. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкцией производителя.
5. Не устанавливайте вблизи источников тепла.
6. Защищайте сетевой шнур от сжатий и деформаций, особенно в местах его соединения с прибором и источником питания.
7. Не рекомендуется использование неоригинальных комплектующих, либо иного устройства, во избежание порчи оборудования и сокращения срока эксплуатации.
8. Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного периода времени.
9. Все сервисные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
10. Любое повреждение устройства устраняется только в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ: Для снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед началом работы с устройством.

1. Защита сетевого шнура

Во избежание возникновения неисправностей в устройстве, а также для защиты от поражения электрическим током, возгорания или получения травмы, соблюдайте следующие условия:

- При включении/выключении прибора держите шнур за вилку.
- Держите сетевой шнур вдали от нагревательных приборов.
- Никогда не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур.
- Не пытайтесь починить сетевой шнур самостоятельно.
- Никогда не вынимайте шнур при включенном приборе.

2. Установка устройства

Не устанавливайте устройство в следующих местах:

- В местах попадания солнечного света и возле радиаторов отопления.
- В местах с высокой температурой (выше 50°C) и высокой влажностью (выше 90%).
- В пыльных местах (пыль внутри устройства может служить источником повреждений).

3. Когда прибор не используется

Когда устройство не используется - выключите его. Если устройство не используется длительное время отключите его от источника питания.

4. Не разбирайте устройство и не помещайте в него другие предметы

- Не касайтесь внутренних частей устройства - это опасно и может привести к серьезным повреждениям устройства. Не пытайтесь разобрать устройство.
- Не помещайте в устройство другие предметы.

5. Берегите устройство от воды

Устройство должно находиться вдали от источников воды. В случае попадания жидкости в устройство, могут возникнуть серьезные повреждения.

ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство предназначено для ознакомления с функциями цифрового ресивера.
Для изменения расширенных опций в меню потребуется пароль. Пароль по умолчанию «000000».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

- Данное устройство является ресивером ТВ каналов стандартной (SD) и высокой (HD) четкости. Устройство полностью соответствует стандарту DVB-T2 для приема открытых (FTA) каналов.

Приемник обеспечивает трансляцию всех открытых эфирных цифровых ТВ и Радио каналов в режиме стандартной и высокой четкости

- Устройство поддерживает цифровой формат DVB-T2 FTA;
- Устройство поддерживает формат MPEG-4 H.264/AVC цифрового телевидения высокого качества;
- Устройство поддерживает формат MPEG-2 высокого качества;
- Устройство поддерживает формат MPEG-1 уровней 1 и 2;
- Устройство имеет меню на нескольких языках, звуковое меню с поддержкой субтитров;
- До 999 каналов
- Электронный гид (EPG);
- Поддержка просмотра графических изображений.
- Поддерживает ручной и автоматический поиск каналов
- Родительский контроль;
- Система «PlugandPlay» с простым и удобным меню
- Поддерживает 576i, 576p, 720P, 1080i, 1080P разрешения видео;
- Поддерживает 4:3 и 16:9 соотношения сторон экрана;
- Различные функции редактирования каналов (ИЗБРАННОЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, БЛОКИРОВКА, УДАЛЕНИЕ)
- Поддерживает мультимедийный интерфейс HDMI (HDMI 1.3);
- Обновление программного обеспечения через порт USB 2.0;
- USB 2.0 порт, совместимый с PVR и медиаплеером;
- Поддержка функции записи и отложенного просмотра телевизионных программ при использовании USB флешнакопителя или внешнего жесткого диска.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



⊕ Кнопка включения/выключения дежурного режима прибора;

⊗ Кнопка отключения звука;

⊖ НАЗАД: Кнопка переключения между текущим просматриваемым телеканалом и предыдущим просматриваемым

АУДИО: Кнопка переключения режима звука;

ИЗБРН: Кнопка перехода к списку избранных телеканалов;

СУБТИТРЫ: Кнопка переключения субтитров, транслируемых телеканалом;

ПЕРЕХОД: Кнопка перехода к определённому времени воспроизведения файла;

ТЕЛЕТЕКСТ: Кнопка перехода в режим телетекста и выхода из него;

МЕНЮ: Кнопка перехода в меню настроек (отобразится на экране телевизора);

ТЕЛЕГИД: Кнопка вызова электронного гида;

▲ КН: Кнопка переключения каналов вперед;

▼ КН: Кнопка переключения каналов назад;

◀ ГР: Кнопка уменьшения громкости;

▶ ГР: Кнопка увеличения громкости;

OK: Кнопка подтверждения при работе с меню / «горячая» кнопка быстрого выбора в режиме воспроизведения на весь экран;

ВЫХОД: Кнопка выхода из текущего меню и возврата к воспроизведению на весь экран;

ИНФО: Кнопка вызова информации о принимаемом телеканале в режиме просмотра на весь экран;

USB: Переход к USB устройству;

ТВ/РАДИО: Кнопка переключения режимов Радио и ТВ;
0~9 Цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню;

▶ Кнопка начала воспроизведения;

■ Кнопка паузы (TIMESHIFT);

● Кнопка видео записи в реальном времени;

▢ Кнопка остановки воспроизведения/записи;

➡ Кнопка перехода к следующей дорожке в режиме воспроизведения файлов;

⬅ Кнопка перехода к предыдущей дорожке в режиме воспроизведения файлов;

➡ Кнопка быстрой перемотки файлов в прямом направлении;


⬅ Кнопка быстрой перемотки файлов в обратном направлении.

ЦВЕТНЫЕ кнопки (красная, зелёная, желтая и синяя) - для работы с различными меню.


УСТАНОВКА батарей

Вставьте батарейки, соблюдая правильную полярность (+) и (-), как показано ниже :


1. Извлеките крышку отсека для батареек в направлении, указанном стрелкой

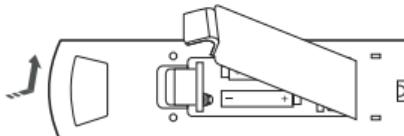

2. Вставьте две 1,5V AAA батарейки, соблюдайте полярность

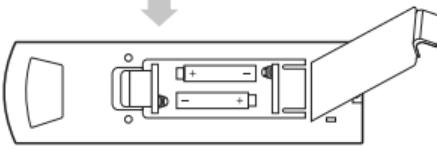

3. Закройте крышку батарейного отсека

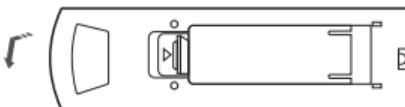

О БАТАРЕЯХ:

- Если пульт дистанционного управления не работает или работает только возле ресивера, замените батареи;
- Используйте батареи стандарта UM-4 (AAA);

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батареи;
- Не пытайтесь перезаряжать, замыкать, разбирать или бросать в огонь батареи;
- Не бросайте и не наступайте на пульт управления. Это может нарушить его функциональность;
- Не используйте старые и новые батареи вместе;
- Если пульт дистанционного управления не будет долго использоваться, извлеките батареи;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Берегите батареи от детей! При проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу.


ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ

Передняя панель

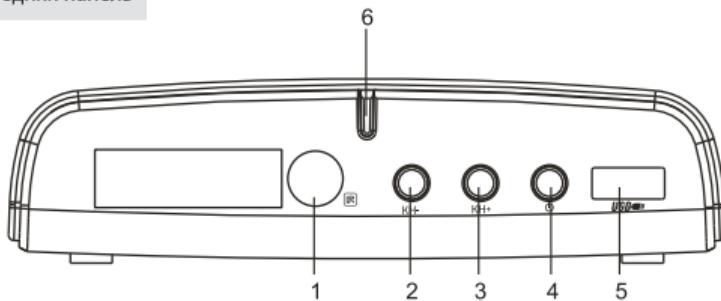

- 1.Приёмник ИК сигнала для ДУ
- 2.КН-: Возврат к предыдущему каналу
- 3.КН+: Переход к следующему каналу
- 4.Включение/Выключение устройства
- 5.USB-порт
- 6.Индикатор работы (Красный / Зеленый)

Задняя панель

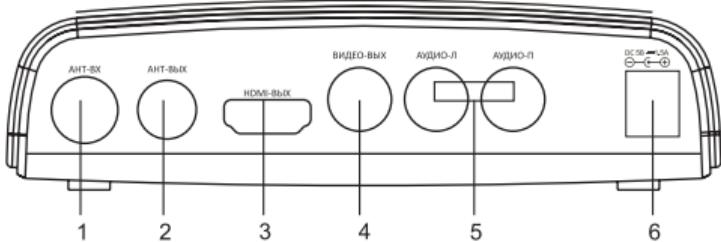


- 1.Антиенный вход
- 2.Петлевой антиенный выход
- 3.HDMI-выход
- 4.Композитный видео выход RCA
- 5.Стерео аудио выход RCA
- 6.Разъём питания DC5B=1,5A

УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА


Перед подключением устройства к телевизору убедитесь, что оно находится на твердой, устойчивой поверхности. Если эти условия выполнены, подключите ресивер к телевизору и другим периферийным устройствам. Используйте схему, приведенную ниже, и инструкцию для телевизора для подключения кабеля. Перед началом работы подключите ресивер к источнику питания.

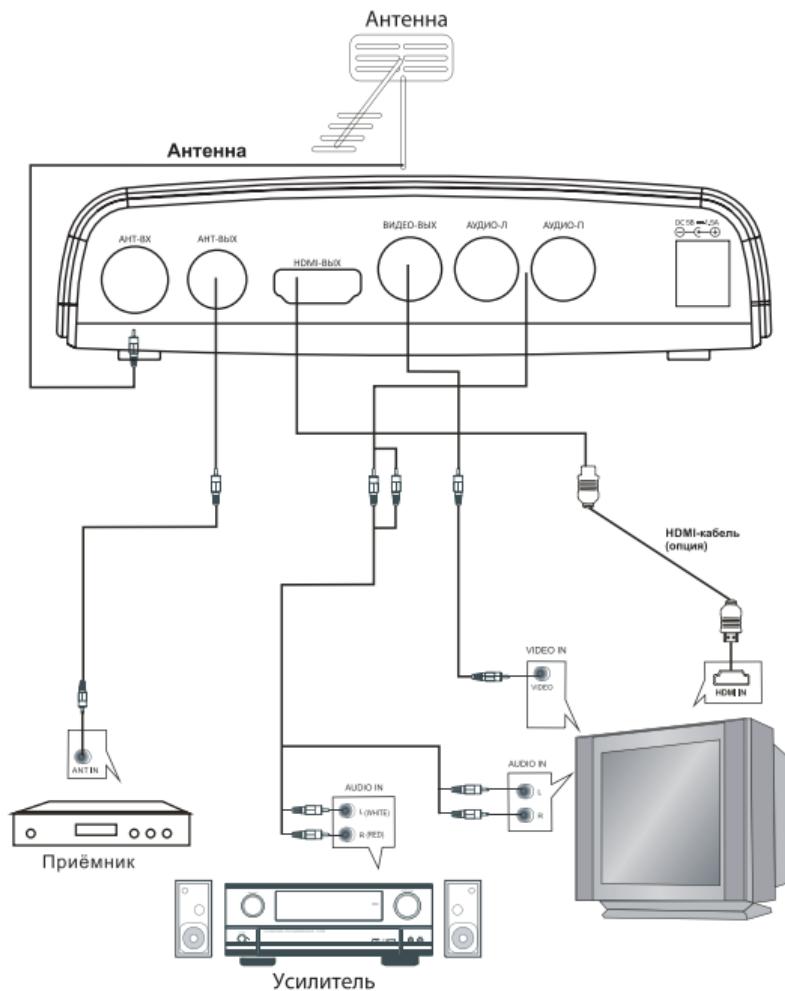

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

Если вы включили устройство в первый раз или восстановили заводские настройки, то на экране появится меню.

Используя справочную информацию в нижней части окна, выберите в меню язык и страну (регион) и начните поиск каналов.

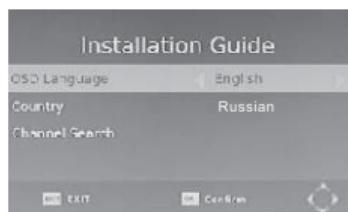

(1) [Язык меню]

Нажмите кнопки влево/вправо для выбора языка

(2) [Страна]

Нажмите кнопки влево/вправо для выбора вашей страны или места проживания

(3) [Поиск каналов]

Нажмите кнопку RIGHT или OK что бы запустить автоматический поиск каналов

Если в процессе поиска каналы были не найдены, проверьте подключение антенны и ее рабочее состояние.

После завершения поиска, ресивер автоматически сохранит найденные каналы и отобразит первый канал из списка.

Так же вы можете получить доступ к меню поиска каналов через функцию AUTO/MANUAL. Нажмите клавишу MENU на пульте дистанционного управления и выберите CHANNEL SEARCH, используя клавиши RIGHT/LEFT. Это меню дает возможность настройки выбора каналов. Нажмите UP/DOWN, чтобы выбрать значение и RIGHT/LEFT для настройки параметров. Нажмите EXIT для выхода из меню.

МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ



Большинство функций доступны из главного меню. Для изменения нужных вам параметров пользуйтесь справочной информацией в нижней части меню. Для изменения расширенных настроек меню потребуется пароль. Пароль по умолчанию «000000».

Нажав клавишу MENU на пульте дистанционного управления, вы получите доступ к Главному Меню.

Оно состоит из 7 пунктов. Используйте клавиши LEFT и RIGHT для управления меню. Выберите нужную опцию и нажмите кнопку OK или RIGHT что бы изменить настройки. Нажмите клавишу EXIT для выхода в Главное Меню.

настройка программ

В этом разделе вы можете редактировать программы, сортировать каналы, просматривать руководство пользователя и настраивать локальные соединения.

1. Для того, чтобы редактировать программные настройки УДАЛЯТЬ, ПЕРЕМЕЩАТЬ, БЛОКИРОВАТЬ необходимо ввести пароль.
Пароль по умолчанию - «000000». Инструмент разблокировки - пароль «888888».

2. EPG - Электронный Программный Гид, которое показывает запланированные задачи и изменения в настройках для каждого канала на 7 дней.

Для доступа к Электронному Программному Гиду (EPG) нажмите клавишу EPG на пульте дистанционного управления.

3. SORT Функция SORT позволяет сортировать каналы различными методами:

По LCN: Производится сортировка каналов в возрастающем порядке.

По названию службы: Производится сортировка каналов в алфавитном порядке.

По сервисному номеру: Производится сортировка каналов по сервисному номеру

По названию спутника: Производится сортировка каналов по названию спутника

Настройка изображения

Настройка изображения позволяет устанавливать различные параметры для соотношения сторон экрана (**ASPECT RATIO**).

ВАЖНО: Функция LCN (Локальная сеть связи) должна быть выключена, пока производится сортировка каналов.

Соотношение сторон может быть 4:3 (Анатомическое изображение) или 16:9 (Широкоэкранное).

Обычно соотношение сторон стандартного видео разрешения 4:3 и видео высокого разрешения

16:9. Для того, что бы добиться наилучшего результата: выйдите в меню (клавиша MENU), выберите меню настройки соотношения сторон.

Ниже приведен рисунок иллюстрирующий соотношение сторон. Здесь представлены примеры выбора пропорций соотношения сторон в отношении входящего потока.

ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 16:9



ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 4:3



4:3 ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ 16:9



16:9 ВХОДНОЙ ПОТОК НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ФОРМАТА 4:3



	Отображение темных полос
	Нет отображений в зоне потока

РАЗРЕШЕНИЕ

Вы можете выбрать любое разрешение соответствующее вашему телевизору: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. ТВ формат PAL/NTSC

НАСТРОЙКА ПОИСКА КАНАЛОВ

(A) Автопоиск

Эта опция позволяет автоматически искать теле-радиоканалы и сохранять их. Все ранее сохраненные каналы и настройки будут удалены.

(Б) Ручной поиск

1. Эта опция позволяет сканировать новые каналы без удаления ранее сохраненных каналов и настроек.

Выберите MANUAL SEARCH и нажмите OK или RIGHT, появится экран поиска каналов.

2. Нажмите клавишу Right или Left для выбора частоты канала.

3. Нажмите клавишу OK для начала поиска новых каналов

4. Если найдены новые каналы, они будут отсортированы и сохранены. Если каналы будут не найдены, устройство автоматически выйдет из режима поиска.

настройки времени

Настройки времени: выбирать ручную или автоматическую настройку.

Страну, Регион: выбрать Регион или Страну, когда настройки времени установлены автоматически.

Временную Зону: выбирать временную зону, когда настройки времени установлены вручную.

Отключение Питания (режим сна): позволяет выбирать время отключения

(от 1 до 12 часов или отключить устройство).

ОПЦИИ:

Меню состоит из следующих функций:

OSD Language: изменение языка экранного меню

Subtitle Language: выбор языка субтитров

Audio Language: если программа многоглавчна, выберите установки в этом разделе.

Digital audio: выбор режима цифрового звука

Standby show time: Вкл/выкл отображение времени в дежурном режиме

СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ:

Меню состоит из следующих функций:

1. Родительский контроль: Данные опции предполагают создание ссылки на возраст пользователя (от 4 до 18 лет). Для доступа к данной функции вам придется ввести пароль (по умолчанию «000000»). Функция может быть отключена из меню.

2. Установка пароля: позволяет изменять пароль (по умолчанию «000000»).

Сброс установок: позволяет сбросить настройки в начальное положение, при сбросе запрашивается ваш пароль «000000».

Нажмите OK для подтверждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта функция сбросит все настройки каналов и пользовательские установки до заводских.

3 Информация: Вы можете обновить программное обеспечение вашего устройства.

НАСТРОЙКИ USB

В меню USB есть 4 функции:

МУЛЬТИМЕДИА

Находясь в режиме TV, нажмите клавишу USB для доступа к меню. Меню содержит 4 пункта: Музыка, Фото, Кино и Программирование (PVR).

Воспроизведение музыки: При помощи курсора выберите раздел MUSIC, для входа в список аудиофайлов. Нажмите OK для воспроизведения выбранного файла.

Просмотр фото: Выберите раздел PHOTO и зайдите в список файлов, нажмите кнопку OK, для просмотра фотографий.

Просмотр фильмов: При помощи курсора выберите раздел MOVIE, для входа в список видеофайлов. Нажмите OK для запуска выбранного файла.

ПРОГРАММНЫЕ НАСТРОЙКИ

Воспроизведение PVR (прогривателя): Выберите раздел PVR. Выберите записанный файл, который вы хотите воспроизвести, нажмите OK для начала воспроизведения. Нажмите клавишу RECALL для выбора следующего носителя. Нажмите клавишу RED для переключения между режимами предварительного просмотра и полным экраном. Используйте клавишу YELLOW для удаления ненужных файлов. Нажмите клавишу GREEN для переименования записанных файлов.

- НАСТРОЙКИ ФОТО:** настройка слайд-режима и соотношения экрана для этого режима.
- НАСТРОЙКИ КИНО:** настройка соотношения экрана, особенностей субтитров, заднего фона и цвета субтитров.
- НАСТРОЙКИ PVR:** Устройство записи, здесь можно просмотреть информацию о подключенных USB накопителях, показывающую тип формата, общее и свободное место на дисках. Используя функцию FORMAT вы можете форматировать диски в файловых системах Fat 32 и NTFS

USB-ПОРТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

ФАЙЛ ОБНОВЛЕНИЯ КОПИРУЕТСЯ КАК НА ПК, ТАК С ПК НА USB НОСИТЕЛЬ

Для обновления программного обеспечения вашего устройства, вставьте USB-накопитель в ваш компьютер и перенесите все информацию с компьютера на USB-накопитель. Перед использованием отформатируйте накопитель в файловой системе FAT 32.

ВНИМАНИЕ: Перед обновлением убедитесь, что ваш USB-накопитель работает в файловой системе FAT 32. Устройство не поддерживает другие файловые системы.

Вызовите МЕНЮ, зайдите в раздел СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ, далее зайдите в раздел ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Нажмите ENTER и зайдите на ваш USB-накопитель, выберите файл обновления



ВНИМАНИЕ: Не вынимайте USB-накопитель из устройства и не отключайте питание до окончания процесса обновления. Это может повредить устройство.



ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КЛАВИША INFO

Нажатие клавиши INFO во время просмотра программ вызывает информационное окно.




КЛАВИШИ L/R

Некоторые программы могут иметь многоязыковое аудиосопровождение, МОНО/СТЕРЕО. Все доступные аудиоязыки отображаются в окне аудиотреков, если нажать клавиши L/R (как показано на рисунке снизу). Если нет аудиовыхода после выбора языка, это обозначает что нет звука в режиме который вы выбрали.



КЛАВИША SUB

Некоторые программы могут иметь многоязыковую поддержку субтитров. Все языки субтитров отображаются в окне субтитров, если нажать кнопку SUBTITLE (как показано на рисунке снизу). Следуйте справочной информации в окне субтитров, для выбора необходимых вам настроек.

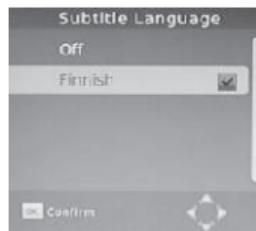


КЛАВИШИ PREV/NEXT И КЛАВИШИ F.R./F.F.

Клавиши PREV/NEXT и клавиши F.R./F.F. используются во время просмотра мультимедиафайлов с USB-накопителя. Для перехода к предыдущему/следующему файлу используются клавиши PREV/NEXT и клавиши F.R./F.F. для перемотки вперед и назад.

EPG (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ГИД)

Для вывода ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММНОГО ГИДА нажмите клавишу EPG.

Это окно показывает 7-дневный план работы для всех отмеченных программ с подробными указаниями.

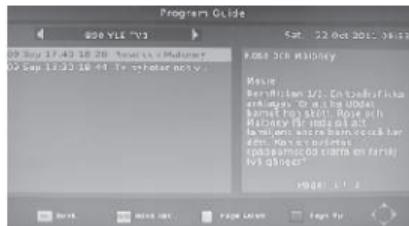

СПИСОК ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу OK для вывода списка теле-радиоканалов.

Используйте справочную информацию в нижней части экрана для выбора предпочтительных настроек.

ИЗБРАННЫЕ КАНАЛЫ

УСТАНОВКА ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛОВ

Вы можете добавить нужные вам каналы в список избранных. Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Здесь также можно редактировать каналы по категориям: КИНО/МУЗЫКА/СПОРТ/НОВОСТИ. Нажмите клавишу FAV или OK для подтверждения выбора. Знак в виде сердца будет указывать на уже добавленные в избранное каналы.



ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ИЗБРАННОГО ТЕЛЕ-РАДИОКАНАЛА

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Откроется список избранных каналов. Выберите нужный канал, выберите функцию DISABLE и нажмите клавишу FAV или OK. Нажмите EXIT для выхода из меню.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫБОР ИЗБРАННЫХ КАНАЛОВ

В режиме нормального просмотра нажмите FAV для доступа к избранным каналам. Нажмите LEFT или RIGHT для доступа к подразделам меню КИНО/МУЗЫКА/СПОРТ/НОВОСТИ. Нажмите OK для выбора нужного канала. Нажмите OK для подтверждения вашего выбора.

УДАЛЕНИЕ ТВ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите программу, которую вы хотите удалить и нажмите клавишу BLUE на пульте дистанционного управления. На экране появится предупреждающее сообщение. Нажмите OK для подтверждения удаления. Для удаления других каналов - повторите вышеописанную процедуру.

ПРОПУСК ТВ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите канал, который вы хотите пропустить, нажмите клавишу GREEN на пульте дистанционного управления. Появится символ пропуска. Канал будет обозначен как пропускаемый. Для сохранения изменений и выхода из меню нажмите EXIT.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТВ-РАДИОКАНАЛОВ

Нажмите клавишу MENU для доступа к меню редактирования. Выберите канал, который хотите переместить и нажмите клавишу RED на пульте дистанционного управления. Появится символ перемещения. Используйте UP/DOWN для перемещения программы в нужную позицию. Нажмите OK для подтверждения. Для сохранения изменений и выхода из меню нажмите EXIT.

ВНИМАНИЕ: Для использования функций PVR-проигрывателя, записи, отложенной записи ТВ-программ, функции TIMESHIFT (временной задержки), воспроизведения записанных программ и функций медиаплеера требуется подключение USB-накопителя или портативного жесткого диска. Устройство поддерживает накопители максимальной емкостью 500 GB. С поддержкой файловых систем FAT 32 и NTFS.

ФУНКЦИИ PVR

Функции PVR-позволяют вам записывать и воспроизводить нужные программы. Доступны функции записи, отложенной по времени записи и записи через меню управления ТВ программ. **ВНИМАНИЕ:** Для использования функций PVR и функций временной задержки, ваш USB-накопитель должен быть подсоединен к ресиверу. Помните, что из-за скорости и используемого буфера обмена некоторые USB-накопители могут быть несовместимы с функцией временной задержки.

1. ЗАПИСЬ


Нажмите клавишу REC для записи текущей программы. На экране отобразится символ записи. Нажмите INFO, для просмотра информации о записи. Нажмите клавишу STOP для остановки записи.



2. ОТЛОЖЕННАЯ ЗАПИСЬ EPG.

МЕНЮ-ПРОГРАММА-ТЕЛЕГИД-ОК-РАСПИСАНИЕ-ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ-ВРЕМЯ НАЧАЛА

В режиме ТВ нажмите клавишу EPG для появления на экране меню EPG, выберите канал и программу для записи. Нажмите OK для выбора нужной программы. Появится окно расписания записи. Выберите и установите параметры отложенной записи. Установите режим RECORD. Программа будет автоматически записана, согласно установленного времени. Вы можете редактировать время записи в меню Отложенной Записи, редактируя номер канала, имя, дату, время начала записи и время её окончания. Выберите опцию ОДНАЖДЫ, ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНО. Однажды установленную опцию вы можете редактировать, нажимая клавиши GREEN, или удалить нажатием клавиши BLUE на пульте дистанционного управления. Для завершения работы и выхода из меню нажмите клавишу EXIT.

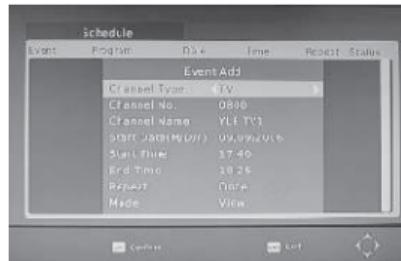



3. ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА (ПАУЗА)

Функция паузы позволяет вам останавливать просмотр ТВ-программ. Поставленная на паузу ТВ-программа сохраняется на USB-накопителе. После нажатия клавиши PLAY можно продолжить просмотр остановленной программы. Теперь вы можете использовать функции перемотки ВПЕРЕД/НАЗАД. Функцию паузы можно остановить при помощи клавиши STOP.

При сохранении на USB-носитель, функция паузы не сохраняется.
При нажатии клавиши INFO, на экране появится информационное окно ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ

При использовании USB-накопителей сверьтесь с нижеприведенной таблицей

4. МУЛЬТИМЕДИАПЛЕЙЕР

МЕНЮ-МУЛЬТИМЕДИА

Здесь вы можете выбрать просмотр фото, прослушивание MP-3 файлов, просмотр фильмов. Поддерживаемые форматы показаны в таблице ниже. Поддерживаются файловые системы: NTFS, FAT32, FAT16.

Проигрыватель Поддерживаемые расширения

ФОТО	JPEG, BMP, PNG
-------------	----------------

МУЗЫКА	*.mp3, *.aac
---------------	--------------

ФИЛЬМЫ	*.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.mkv, *.mpeg
---------------	---



5. ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Устройство поддерживает функцию форматирования жестких дисков.

Форматирование **ПОЛНОСТЬЮ** удаляет все данные с диска.

Рекомендуется сократить всю информацию перед форматированием.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Не светится лампочка Standby	1. Устройство не подключено к электрической сети. 2. Отшел кабель питания	1. Проверьте подключение. 2. Проверьте кабель
Нет сигнала	1. Антenna не подключена. 2. Антenna повреждена/ не направлена. 3. Вне зоны приема цифрового сигнала	1. Проверьте, подключен ли антенный кабель. 2. Проверьте антенну. 3. Обратитесь к поставщику
Отсутствует изображение или звук	Scart-/AV-вход не выбран на вашем телевизоре	Переключите на другой AV-вход
Сообщение о том, что канал зашифрован	Канал зашифрован	Переключитесь на другой канал
Нет отклика от пульта ДУ	1.Выключен приемник. 2.Выбран неправильный угол Закрыт доступ к передней панели ресивера. 3.В пульте ДУ разрядились батарейки	1. Подключите ресивер к электрической сети. 2. Освободите доступ к передней панели устройства. 3. Замените батарейки в пульте ДУ
Забыли код блокировки канала		Настройте заново каналы для сброса кода блокировки
Забыли код блокировки меню		Обратитесь в сервисный центр
После переноса устройства в другую комнату прекратился прием цифрового сигнала	Антенные разветвители снижают уровень сигнала.	Попробуйте вставить антенный кабель напрямую

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Напряжение питания: DC 5В, 1.5 А

Потребляемая мощность во время работы:

не более 8 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания:

не более 1.2 Вт

Диапазон рабочих температур: 0~ 50°C

СВОЙСТВА ПРИЕМНИКА

Диапазон принимаемых частот: 177,5 -866 МГц

Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

СВОЙСТВА ВИДЕО

Формат декодера: MPEG-2 SD/HD(MP@ML and MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD, DIVX 4.X~5X

Видео выходы: HDMI, 3RCA

Формат экрана: 4:3, 16:9

СВОЙСТВА АУДИО

Формат декодера: MPEG-1 и MPEG-2 (layer I, II)

Аудио декодер: AAC, AAC+, AC-3

Частотаэмплирования: 32 кГц, 22,1кГц, 44,1кГц, 48 кГц

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует безотказную работу приемника при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве.
2. Срок службы приёмника при обязательном соблюдении условий хранения и правил эксплуатации составляет 24 месяца с даты продажи. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом-изготовителем и составляет 12 месяцев.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Эксплуатация по истечении срока службы

По истечении срока службы приемник не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование приемника по его прямому назначению.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.



Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация для Покупателя

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку и непосредственно на приемник (нижняя часть).

S/N SL ГГММДД-NN-XXXXX:

ГГММДД дата изготовления,

NN номер поставки в партии,

XXXXX порядковый номер приемника в партии.

Изготовитель: Шэньчжэнь Эбли Электроник Компани Лимитед

Адрес изготовителя: БЛДГ 13, Хьюэлан Тек. Парк, Фенхьюэн 1ст Зоун, Фьюонг, Бэоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуадун, 518103, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корпус 2, лит. А, тел. (812) 332-23-24

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Приемник
Серийный номер	
Фирма-продавец	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон фирмы-продавца	
Модель	
Срок гарантии	12 месяцев
Дата продажи	
Печать фирмы-продавца	
Подпись продавца	

